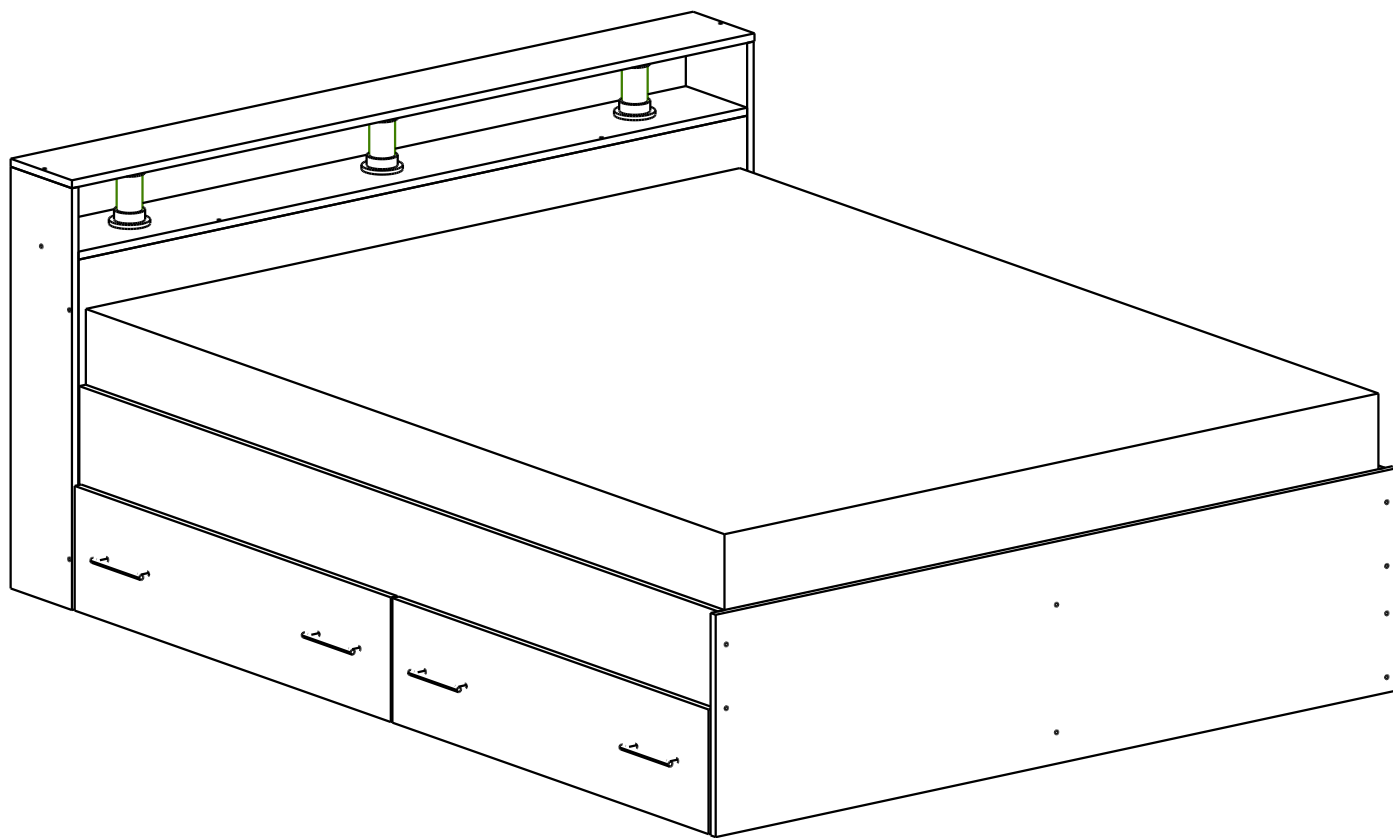


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гарнитур мебели для спальни Саломея Кровать с ящиками



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не нарушающих внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и относительной влажностью воздуха не более 70%
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок
- беречь поверхности от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- при чистке использовать влажную ткань с применением специальных средств по уходу за мебелью с последующей протиркой поверхностей насухо
- не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и др.

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев.

Комплектация деталей

Арина Кровать 1,2м с ящ						Арина Кровать 1,6м с ящ						Арина Кровать 1,8м с ящ					
УП№1						УП№1						УП№1					
1	Щиток нож.	450	х	1268	1 шт.	1	Щиток нож.	450	х	1668	1 шт.	1	Щиток нож.	450	х	1868	1 шт.
2	Щиток гол	700	х	1236	1 шт.	2	Щиток гол	700	х	1636	1 шт.	2	Щиток гол	700	х	1836	1 шт.
3	ДВП	930	х	448	2 шт.	3	ДВП	930	х	448	2 шт.	3	ДВП	930	х	448	2 шт.
УП№2						УП№2						УП№2					
1	Боковина	846	х	192	2 шт.	1	Боковина	846	х	192	2 шт.	1	Боковина	846	х	192	2 шт.
2	Вязка	1236	х	192	1 шт.	2	Вязка	1636	х	192	1 шт.	2	Вязка	1836	х	192	1 шт.
3	Крышка	1270	х	192	1 шт.	3	Крышка	1670	х	192	1 шт.	3	Крышка	1870	х	192	1 шт.
4	Царга	2000	х	256	2 шт.	4	Царга	2000	х	256	2 шт.	4	Царга	2000	х	256	2 шт.
5	Задник	900	х	150	4 шт.	5	Задник	900	х	150	4 шт.	5	Задник	900	х	150	4 шт.
6	Боковинаящ.	450	х	150	4 шт.	6	Боковинаящ.	450	х	150	4 шт.	6	Боковинаящ.	450	х	150	4 шт.
7	Фасад	990	х	250	2 шт.	7	Фасад	990	х	250	2 шт.	7	Фасад	990	х	250	2 шт.
8	Накладка	2000	х	190	1 шт.	8	Накладка	2000	х	190	1 шт.	8	Накладка	2000	х	190	1 шт.
9	Труба 50мм	128			3 шт.	9	Труба 50мм	128			3 шт.	9	Труба 50мм	128			3 шт.
10	ДСП	2000	х	382	1 шт.	10	ДСП	2000	х	382	1 шт.	10	ДСП	2000	х	382	1 шт.
УП№3						УП№3						УП№3					
1	Фурнитура				1 шт.	1	Фурнитура				1 шт.	1	Фурнитура				1 шт.
Арина Кровать 0,9м с ящ						Арина Кровать 1,4м с ящ											
УП№1						УП№1											
1	Щиток нож.	450	х	968	1 шт.	1	Щиток нож.	450	х	1468	1 шт.						
2	Щиток гол	700	х	936	1 шт.	2	Щиток гол	700	х	1436	1 шт.						
3	ДВП	930	х	448	2 шт.	3	ДВП	930	х	448	2 шт.						
УП№2						УП№2											
1	Боковина	846	х	192	2 шт.	1	Боковина	846	х	192	2 шт.						
2	Вязка	936	х	192	1 шт.	2	Вязка	1436	х	192	1 шт.						
3	Крышка	970	х	192	1 шт.	3	Крышка	1470	х	192	1 шт.						
4	Царга	2000	х	256	2 шт.	4	Царга	2000	х	256	2 шт.						
5	Задник	900	х	150	4 шт.	5	Задник	900	х	150	4 шт.						
6	Боковинаящ.	450	х	150	4 шт.	6	Боковинаящ.	450	х	150	4 шт.						
7	Фасад	990	х	250	2 шт.	7	Фасад	990	х	250	2 шт.						
8	Накладка	2000	х	190	1 шт.	8	Накладка	2000	х	190	1 шт.						
9	Труба 50мм	128			3 шт.	9	Труба 50мм	128			3 шт.						
10	ДСП	2000	х	382	1 шт.	10	ДСП	2000	х	382	1 шт.						
УП№3						УП№3											
1	Фурнитура				1 шт.	1	Фурнитура				1 шт.						

1,8м

Габаритные размеры
Ширина (мм): 1870
Глубина (мм): 2208
Высота (мм): 862

1,6м

Габаритные размеры
Ширина (мм): 1670
Глубина (мм): 2208
Высота (мм): 862

1,4м


Габаритные размеры
Ширина (мм): 1470
Глубина (мм): 2208
Высота (мм): 862

1,2м

Габаритные размеры
Ширина (мм): 1270
Глубина (мм): 2208
Высота (мм): 862

0,9м

Габаритные размеры
Ширина (мм): 970
Глубина (мм): 2208
Высота (мм): 862



Необходимый инструмент для сборки.

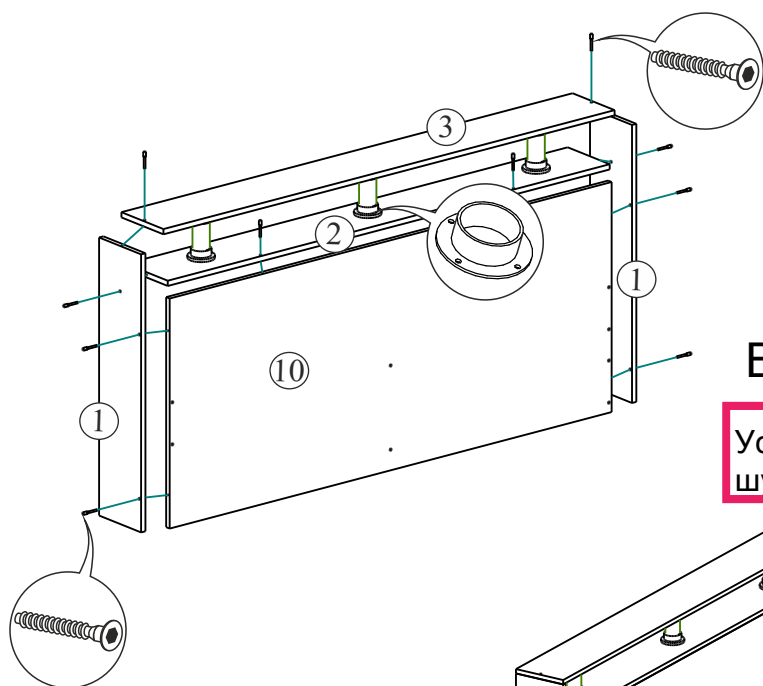
Рекомендуем сборку производить вдвоем.

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверить сборку специалистам.

Уважаемый покупатель!

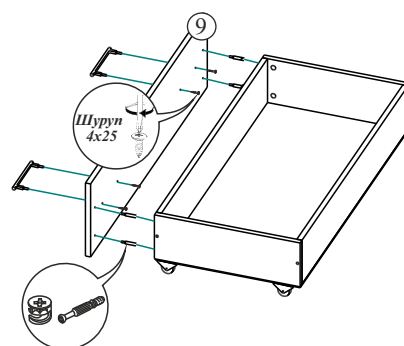
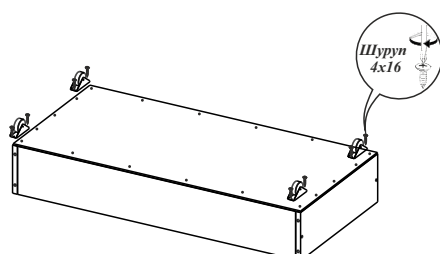
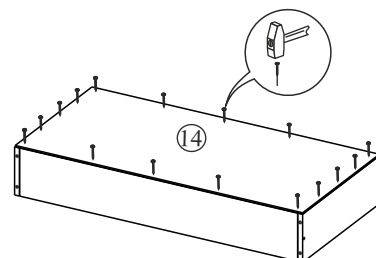
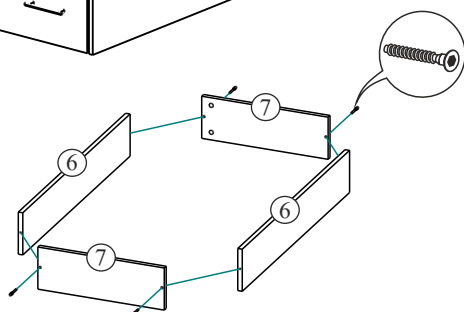
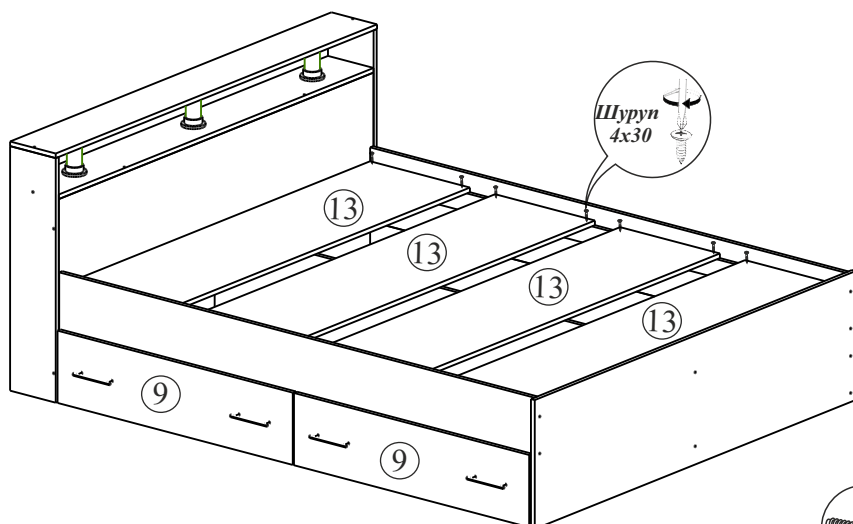
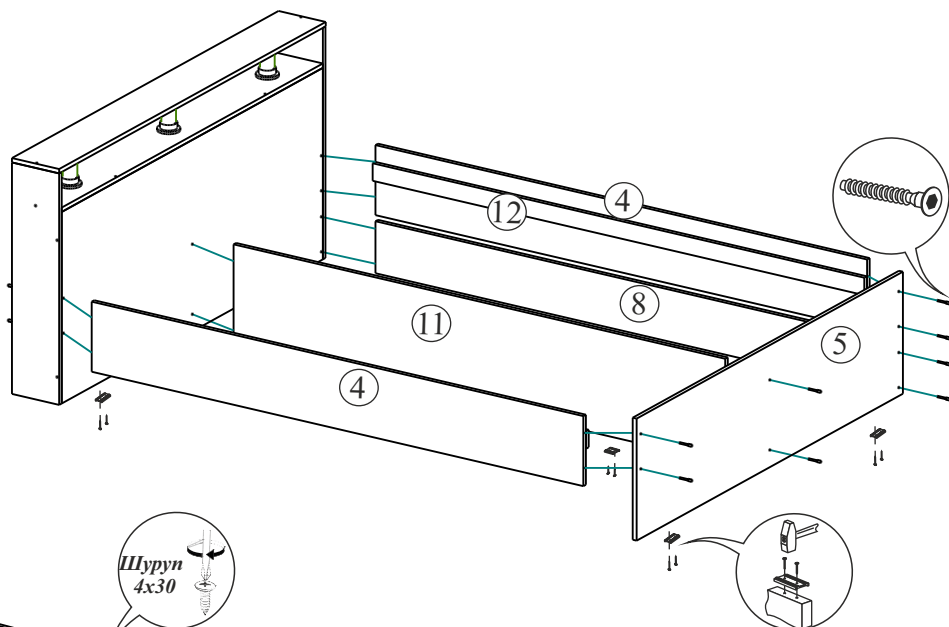
Убедительная просьба сохранять упаковку до полной сборки изделия!

В случае обнаружения брака/дефекта обязательно сфотографировать выявленный дефект и этикетку на упаковке. На фотографии должно быть четко видно: наименование изделия, дату изготовления и номер бригады. Претензии по качеству без фотографии этикетки не принимаются.
















Внимание!

Усиьте планки на царгах 4, прикрутив их шурупами 4x30



Комплектация фурнитурой

	Ролик выкатной	8
	Гвоздь 2x20	60
	Евровинт 6x50	35
	Евроключ	1
	Заглушка для евравинта (светлые)	34
	Заглушка для эксцентрика (тёмная)	8
	Подпятник	10
	Ручка №15 128 мм. (хром +м етал.)	4
	Схема сборки	1
	Фланец D50 мм.	6
	Шуруп 4x16	40
	Шуруп 4x25	16
	Шуруп 4x30	16
	Эксцентриковая стяжка	8

Монтаж эксцентриковой стяжки


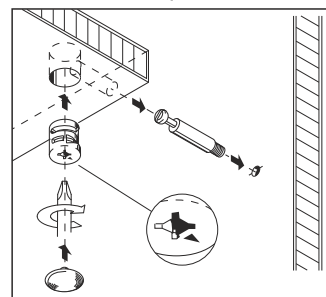


Рис.1



Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.